

Instrukcja czyszczenia i konserwacji

2018

Tapiflex Stairs Tapiflex Self-adhesive

Heterogeniczne wykładziny z zabezpieczeniem TOP CLEAN XP

Nowoczesne metody codziennej pielęgnacji podłogi zmierzają do zmniejszenia ilości zabiegów czyszczenia na mokro poprzez zastąpienie ich czyszczeniem na sucho. Przykładem mogą być coraz częściej używane w tym celu odpowiednio zaimpregnowane mopy oraz maszyny. Dzięki nim praca ekip sprzątających jest dużo prostsza, bardziej efektywna, a wpływ na środowisko naturalne zminimalizowany. Mała ilość albo brak chemikaliów i czysta woda, wystarczą.

CZYSZCZENIE PO INSTALACYJNE

- Zawsze chroń swoją podłogę przykrywając ją grubym papierem, twardą tekturą lub podobnym materiałem do czasu ukończenia budowy. Usuwanie taśmy: ostrożnie pociągnij taśmę do tyłu, a nie prosto do góry od podłogi.
- Czyszczenie wstępne jest rekomendowane zawsze przed rozpoczęciem użytkowania podłogi. Lekko zabrudzone podłogi: Odkurz, zamiataj lub przemij wilgotnym mopem, aby usunąć luźny brud i kurz. Do czyszczenia dużych powierzchni zalecamy użycie maszyn czyszczących z białym/ żółtym padem. Użyj detergentu o niskim pH, 3-5, aby móc zbierać kurz z prac budowlanych.


PREWENCYJNE ZAPOBIEGANIE ZABRUDZENIOM

- Około 80% zanieczyszczeń, na które narażona jest wykładzina, przynieszone jest z zewnątrz. Można to zminimalizować, stosując matę wejściową odpowiednich rozmiarów. Mniejsza ilość zanieczyszczeń dostająca się przez wejście zmniejsza wymagania konserwacyjne wykładziny.

Wejście powinno składać się z trzech stref:

- Strefa pierwsza (całkowicie chroniona przed warunkami pogodowymi) szorstkie szczotki do usuwania największych zabrudzeń.
- Druga strefa służy do odsączenia wilgoci.
- Strefa trzecia za wejściem wykonana z tekstylnej luźno ułożonej zmywalnej wycieraczki aby odsączyć ostatnią wilgoć i resztki brudu.

Cała strefa wejściowa powinna być na tyle duża aby wykonać minimum 8 kroków.

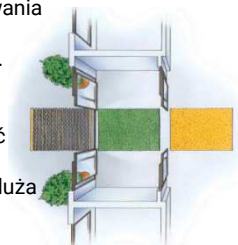

ZALECENIA OGÓLNE

- Rozpuszczalniki mogą uszkodzić wykładzinę
- Zetrzyj natychmiast rozlany olej, ponieważ może to uszkodzić powierzchnię.
- Kółka krzeseł i nóżki mebli z czarnej gumy mogą przebarwiać wykładzinę.
- Wszystkie nóżki mebli powinny być zabezpieczone podkładkami.
- Pamiętaj iż jasne barwy mogą wymagać częstszego czyszczenia.

CZYSZCZENIE



- **Czyszczenie codzienne:** Suche lub wilgotne czyszczenie mopem lub odkurzanie. Wilgotne mopowanie, ważne jest, aby woda nie pozostała na podłodze ani nie pozostawiła filmu. Podłoga powinna być praktycznie sucha po ~ 15-20 sek.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub wyjaśnień należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem Tarkett w celu uzyskania dalszych informacji.

 **Tarkett**

CZYSZCZENIE MASZYNOWE



■ **Czyszczenie maszynowe:** By osiągnąć dobre rezultaty, należy czyścić podłogę przy użyciu maszyny czyszcząco-suszącej i szczotek lub pada. Niska do średniej prędkość 165-550 obr./min. Pad o czerwonym kolorze jest zwykle najbardziej odpowiedni.

Czyszczenie natryskowe jeżeli jest konieczne: po przetarciu na sucho, : spryskaj ją neutralnym detergentem i konserwatorem podłóg za pomocą czerwonej podkładki. Odpowiednia prędkość - 165-330 obr./min.



■ **Środki czyszczące:** Używaj detergentów o neutralnym pH, dedykowanych do podłóg elastycznych.

Pomieszczenia mokre mogą wymagać sporadycznego czyszczenia kwaśnymi środkami czyszczącymi o pH 3 do 5, w celu usunięcia pozostałości wapna i mydła lub detergentu alkalicznego o pH 9 do 11 w celu usunięcia zabrudzeń organicznych.

UWAGA! Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta środka chemicznego!

Wybierz ręczne lub mechaniczne czyszczenie w zależności od potrzeb (ruch, zabrudzenie, dostępność ...)

CZYSZCZENIE OKRESOWE



■ **Lekkie zabrudzenie:** Czyszczenie natryskowe
Aby zregenerować powierzchnię: spryskaj ją neutralnym detergentem i konserwatorem podłóg za pomocą czerwonej podkładki. Odpowiednia prędkość - 165-330 obr./min.



■ **Intensywne zabrudzenia:** Szorowanie maszynowe + odkurzanie na mokro. Nanieść roztwór środka czyszczącego pH 10-11 na powierzchnię wykładziny i odczekać 5-10 minut. Wyczyścić podłogę za pomocą jednotarczowej maszyny szorującej i pada. Natychmiast zebrać brudną wodę odkurzaczem. Następnie zmyć czystą wodą i wysuszyć.

USUWANIE PLAM



■ Plamy należy usuwać natychmiast. Czyścić miejscowo ręcznie za pomocą białego/czerwonego pada i neutralnego detergentu (nie należy używać rozpuszczalników). Następnie zmyć czystą wodą.

■ Zabrudzenia z gumy do żucia, jodyny, wosków, tuszy usuwaj natychmiast. Użyj szmatki nasączonej czystym alkoholem, zmywaj delikatnie aby uniknąć rozprzestrzenienia plamy.

■ Czyść plamy natychmiast. Wykorzystując biały lub czerwony pad zwilżony alkoholem.

■ Zawsze spłucz czystą wodą i wytrzyj do sucha.